


Схема подключения:


Примечание:
Выключите зажигание
перед установкой
видеоинтерфейса.

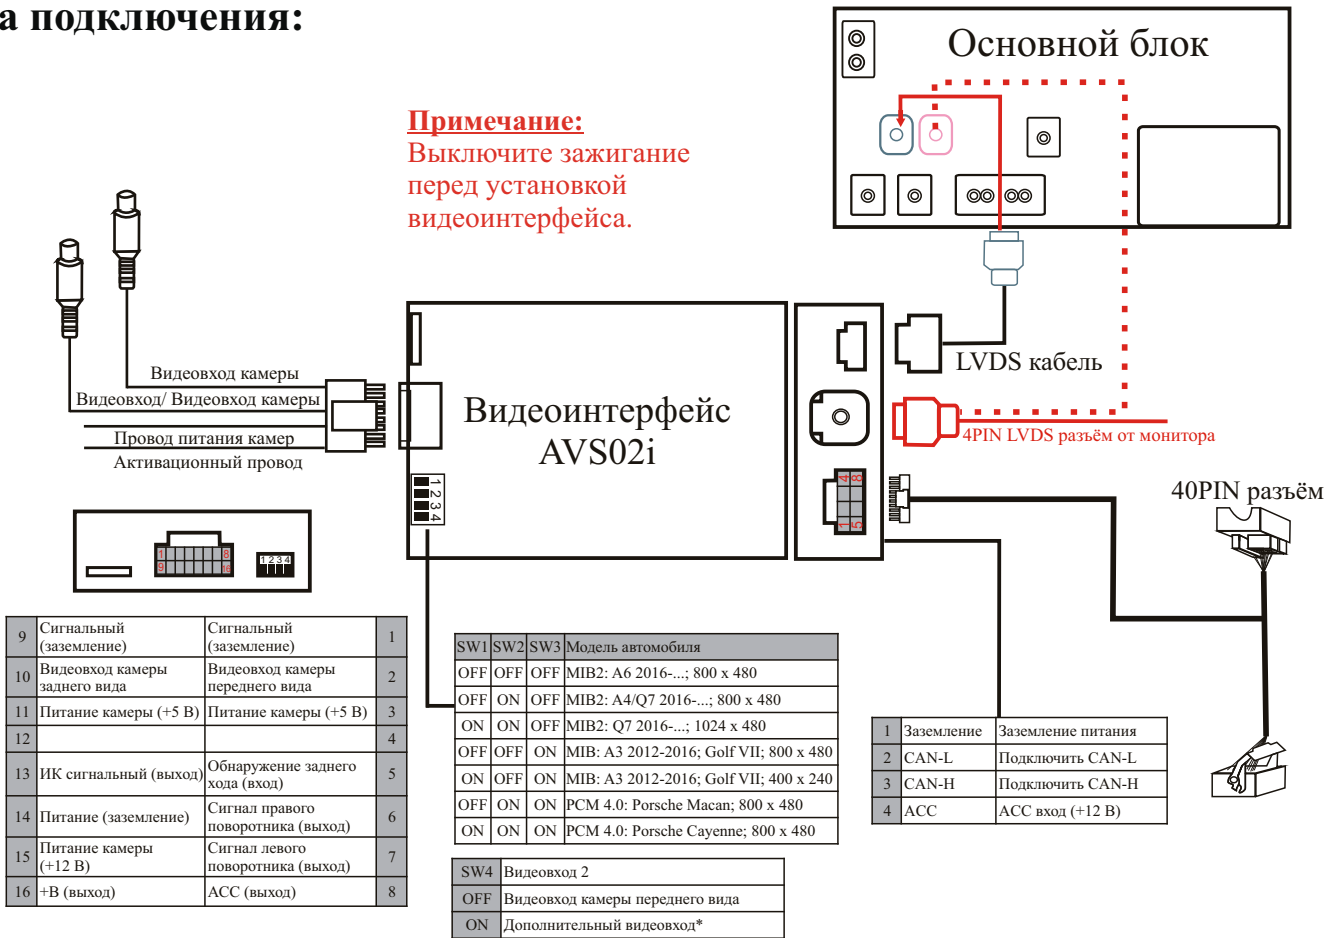


* Для активации входа нажмите и удерживайте кнопку VOICE на руле.




1. Отсоедините заводской 40PIN разъем (A).

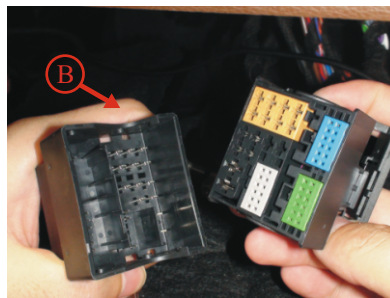


2. Подключите заводской 40PIN разъем к 40PIN разъему видеоинтерфейса (B).

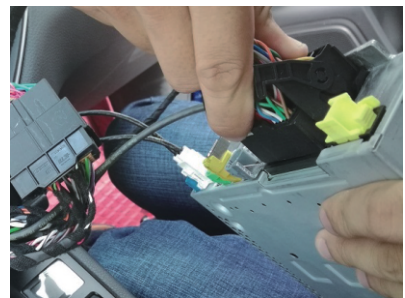

3. Подключите другой конец 40PIN разъема видеоинтерфейса к основному блоку на место заводского разъема.

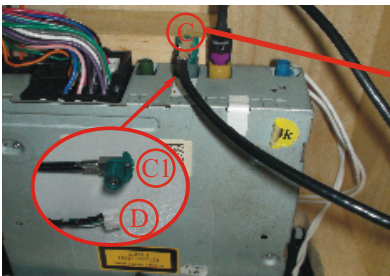

4. Подключите LVDS кабель видеоинтерфейса (C) к основному блоку, а заводской LVDS кабель (D) к видеоинтерфейсу.

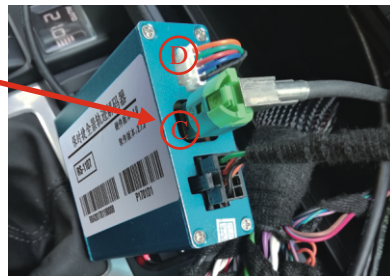

5. Разместите видеоинтерфейс в автомобиле, аккуратно протянув жгуты.



6. Отображение видеоинтерфейса. (Автоматическое включение при переключении на заднюю передачу).