

# Инструкция пользователя

Серия SM

Благодарим Вас за покупку телевизора AVEL. Перед установкой и использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем.

Инструкция может быть изменена без предварительного уведомления.




## Предупреждение

Во избежание риска пожара, удара электрическим током или других повреждений соблюдайте меры предосторожности во время установки и использования телевизора. Электрическая розетка должна быть легко доступна, иметь заземление и быть подключенной к УЗО (Устройство Защитного Отключения).







- Во избежание удара электрическим током не допускайте попадание воды на электрическую розетку и коммутационные провода.
- Не перегружайте электрическую сеть. Перегрузка может стать причиной пожара.
- Необходим родительский контроль при использовании техники детьми.
- Не используйте телевизор, если есть повреждения самого продукта или любой его части, в особенности электрической проводки.
- Избегайте соприкосновения провода питания с нагретыми/горячими поверхностями.
- Если Вы заметили дым или посторонний запах от телевизора, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества рядом с телевизором.
- Используйте телевизор только по его прямому назначению.
- Телевизор предназначен только для использования в помещениях.
- Для безопасности отключайте телевизор от электрической сети и антенны на время длительного отсутствия и во время грозы.
- Не применяйте моющие средства, содержащие абразивные вещества.
- При установке телевизора в парной сауны (бани), запрещено размещать телевизор над источниками тепла, такими как печь, а так же в непосредственной близости от них. Нагрев выше рабочей температуры может привести к преждевременному выходу из строя устройства.

# Комплект поставки

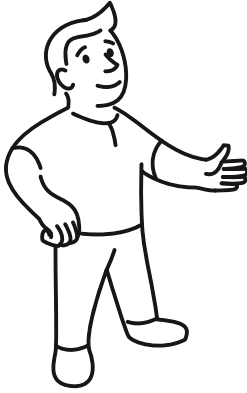

Пожалуйста, убедитесь, что комплект поставки телевизора состоит из следующих предметов:

1. Монтажный короб x 1 шт.\*\*\*\*
2. Набор крепежных винтов x 1 шт.
3. Инструкция по установке x 1 шт.
4. Установочный чертеж x 1 шт.
5. Гарантийная карта x 1 шт.
6. Пульт ДУ x 2 шт.
7. Провод питания x 1 шт.\*\*
8. Влагозащищенный адаптер AC/DC x 1 шт.\*\*\*
9. Крепление влагозащищенного пульта ДУ x 1 шт.
10. Инструкция пользователя x 1 шт.

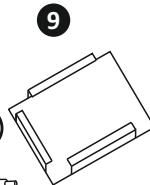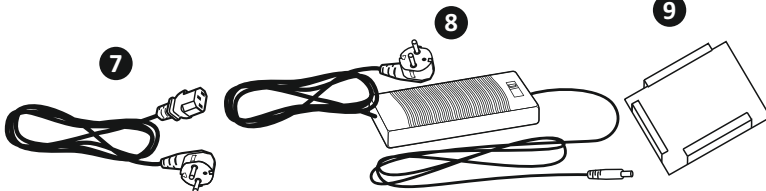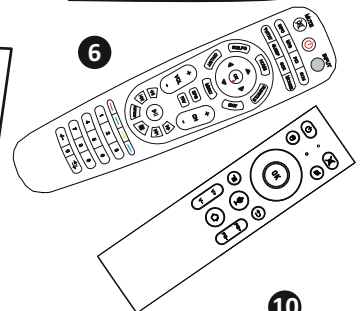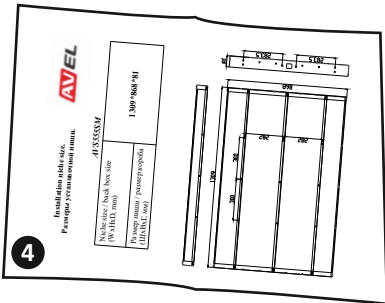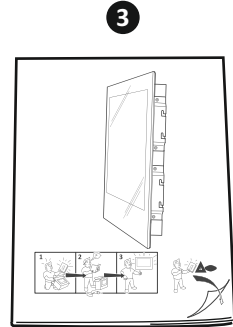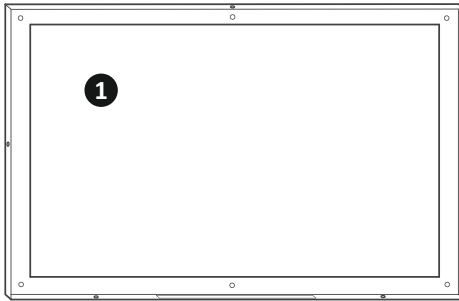

\*Изображения могут отличаться от реального вида комплектующих.

\*\* Только для моделей с диагональю 65"-75".

\*\*\* Только для моделей с диагональю 23,8"-55".

\*\*\*\* В зависимости от диагонали телевизора, форма короба может отличаться.

Смотрите инструкцию по установке.

# Пульт дистанционного управления




## Замена батарейки


Модель AAA



x 2

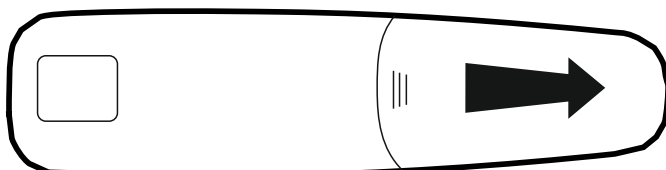

# Bluetooth пульт дистанционного управления Smart TV

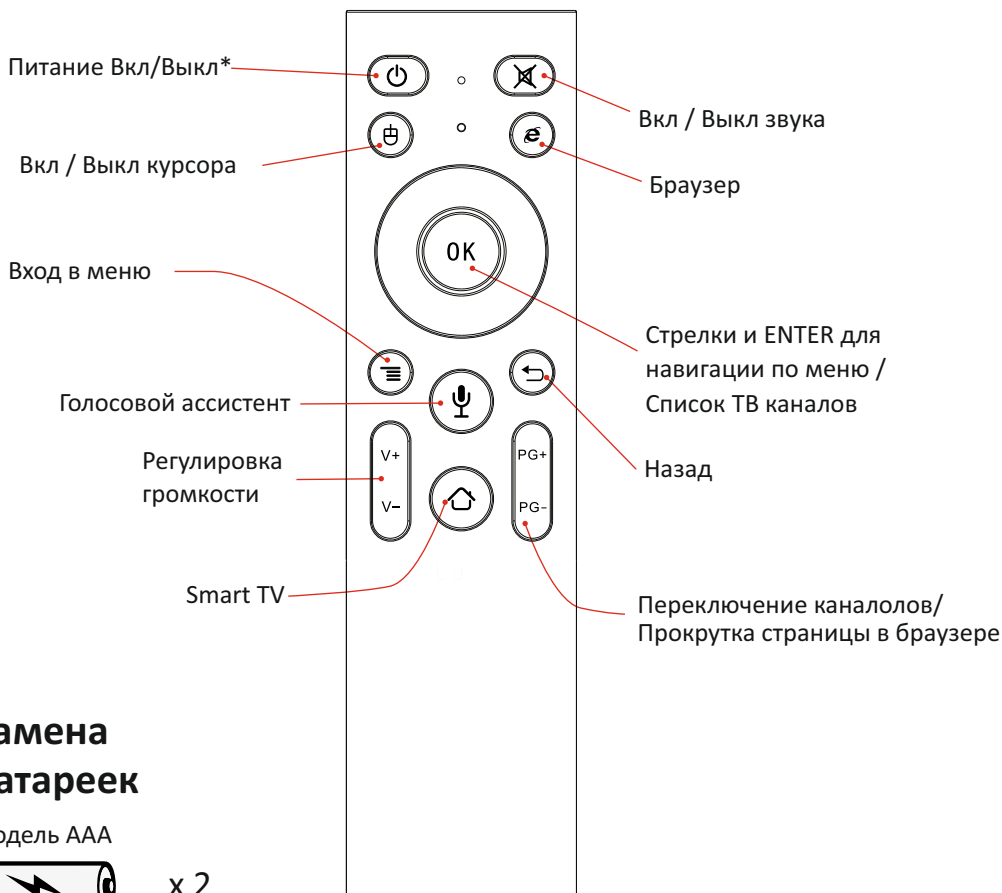


## Замена батареек

Модель AAA




х 2

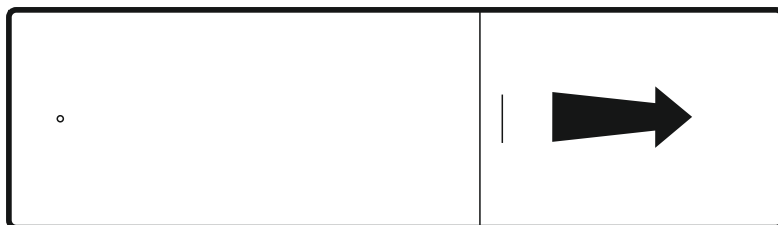


\*Кнопке питания может быть присвоено любое значение. Для обучения зажмите кнопку на 3 секунды, индикатор будет мигать. Направьте излучатель пульта Smart TV к излучателю обычного пульта. Нажмите желаемую кнопку на обычном пульте ДУ.

\*\*Перед использованием пульта необходимо выполнить сопряжение с телевизором. Нажмите и удерживайте кнопки V- и PG- до тех пор пока индикатор не будет мигать. Выполните сопряжение в меню телевизора с устройством HBG\_RC.


\*\*\*Для калибровки аэромыши зажмите и удерживайте кнопки OK и  до тех пор пока индикатор не будет гореть. Положите пульт на ровную горизонтальную поверхность на 3 секунды.

# Коммутация

23,8"

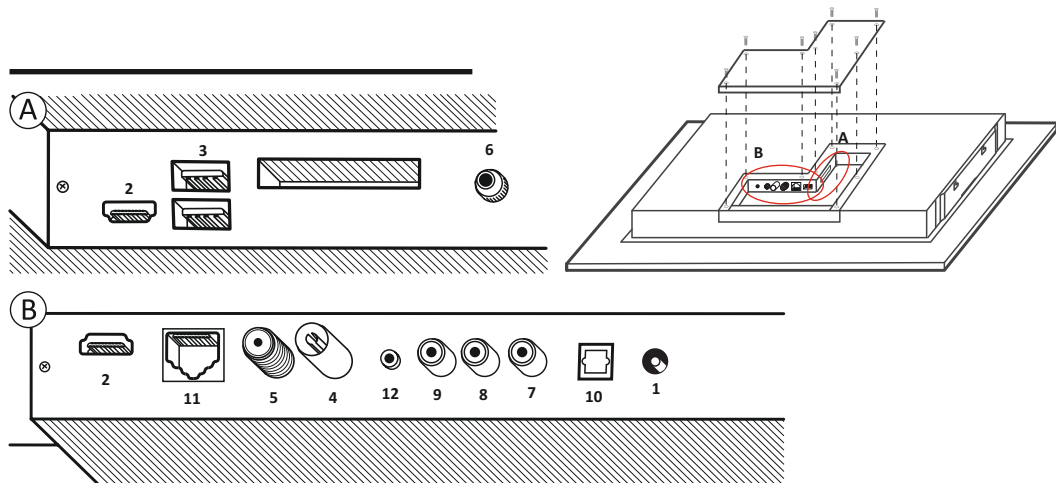

Power x 1

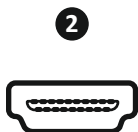

HDMI input x 2



USB-port x 2



TV x 1



TV(S2) x 1



IR control x 1\*



Video IN x 1



Audio L x 1



Audio R x 1



Optical Audio Out x 1



Rj45 x 1




Headphones x 1


\* Для внешнего ИК ресивера и функции IR pass through.

# Коммутация

32"

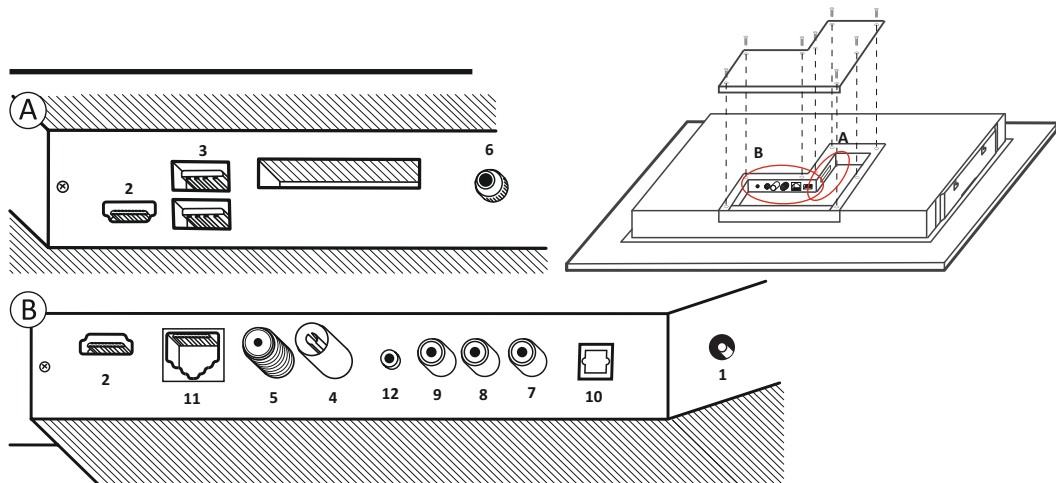

Power x 1

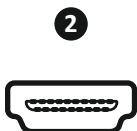

HDMI input x 2



USB-port x 2



TV x 1



TV(S2) x 1



IR control x 1\*



Video IN x 1



Audio L x 1



Audio R x 1



Optical Audio Out x 1



Rj45 x 1




Headphones x 1


\* Для внешнего ИК ресивера и функции IR pass through.

# Коммутация

43"-55"

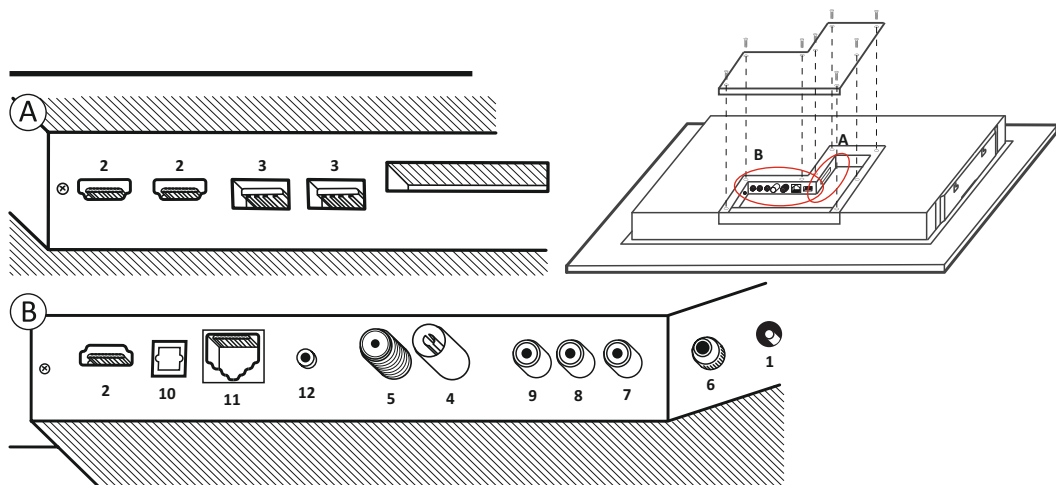

Power x 1

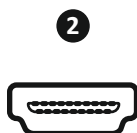

HDMI input x 3



USB-port x 2



TV x 1



TV(S2) x 1



IR control x 1\*



Video IN x 1



Audio L x 1



Audio R x 1



Optical Audio Out x 1



Rj45 x 1




Headphones x 1









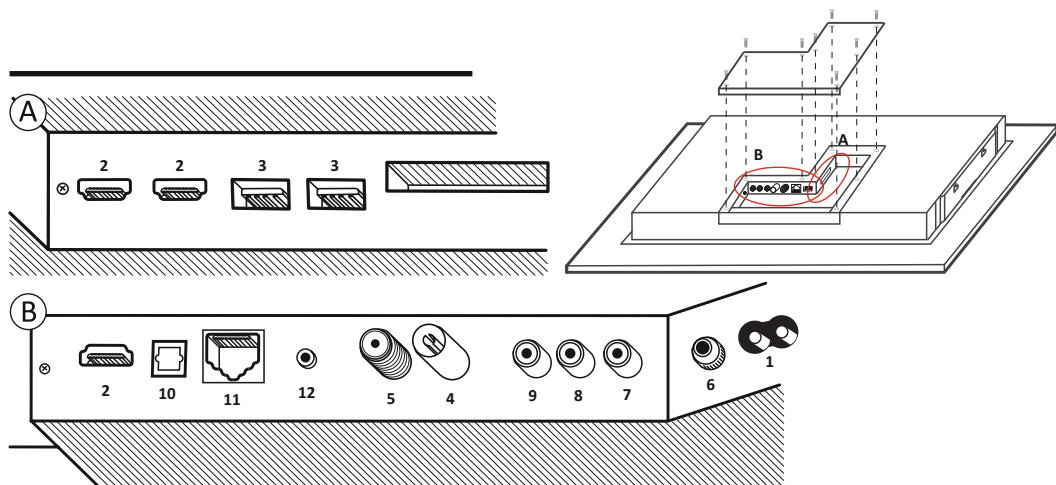



\* Для внешнего ИК ресивера и функции IR pass through.



# Коммутация


65"-75"



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
				
Power x 1	HDMI input x 3	USB-port x 2	TV x 1	
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
				
TV(S2) x1	IR control x 1*	Video IN x 1	Audio L x 1	Audio R x 1
<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
				
Optical Audio Out x 1	Rj45 x 1	Headphones x 1		

\* Для внешнего ИК ресивера и функции IR pass through.

# Общие Настройки

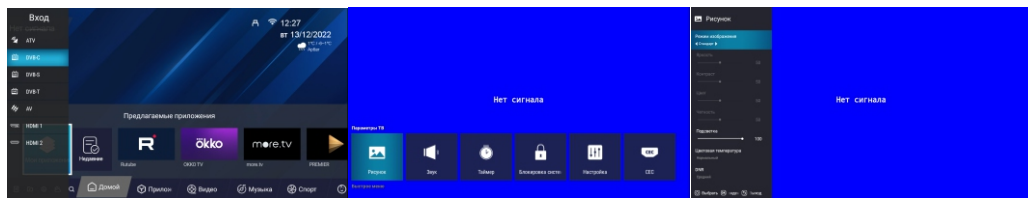

## Выбор видеовхода


1. Нажмите кнопку SOURCE.
2. Стрелками выберите нужный видеовход.
3. Нажмите ENTER для подтверждения.
4. Нажмите кнопку MENU для перехода к поиску каналов.

## Общие Настройки

В режиме одного из источников (не в режиме Smart TV) нажмите кнопку MENU для перехода к Общим Настройкам.

## Настройка изображения

Предназначена для регулировки цвета и яркости изображения, настройки шумоподавления и температуры цвета.

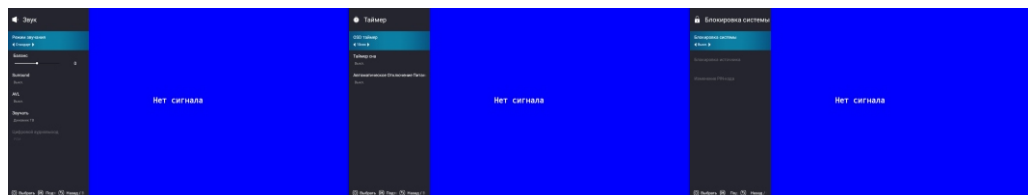

## Настройка звука

Предназначена для настройки эквалайзера, автоматической регулировки громкости и эффекта объемного звука.

## Настройка таймера

Предназначена для установки времени отображения меню, а также автоматического отключения устройства.

## Настройки безопасности


Позволяют установить пароли и заблокировать источники.

## Настройки меню


Раздел содержит дополнительные настройки и сброс всех настроек.

## Настройки CEC


HDMI CEC — позволяет передавать управляющие сигналы по HDMI.

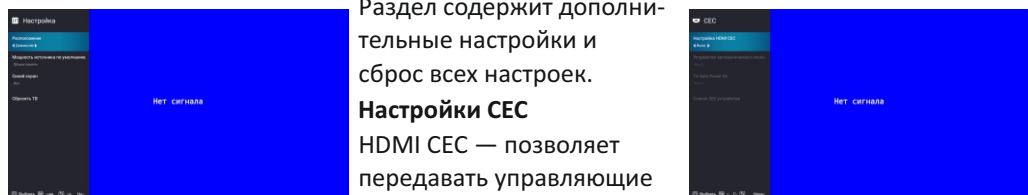


# SMART TV

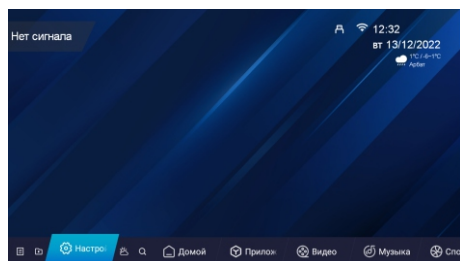


## Запуск Smart TV

Для запуска Smart TV нажмите кнопку  на пульте ДУ.

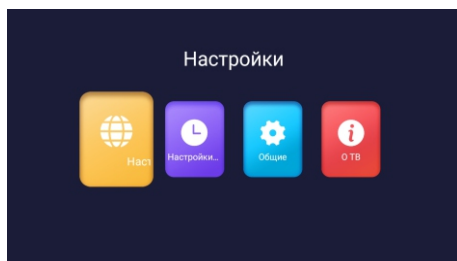


## Настройки

В меню настроек Вы можете выполнить подключение к сети Wi-Fi, изменить язык устройства, настроить параметры приложений, клавиатуры, даты и времени, и др.

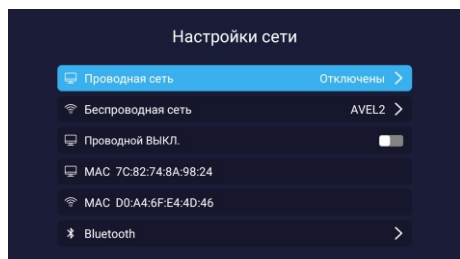


## Настройки сети

Предназначены для настройки беспроводной Wi-Fi и проводной сети, а также для подключения аксессуаров по Bluetooth.

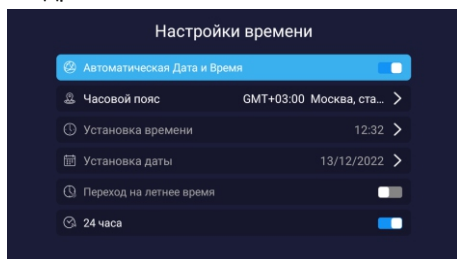


## Настройки времени

Предназначены для установки текущего времени и даты, а также часового пояса.

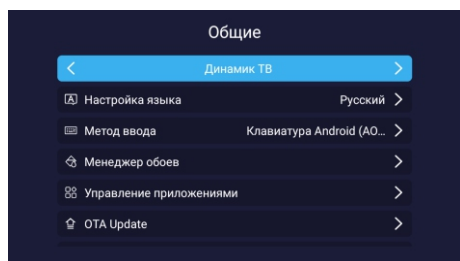


## Общие настройки

Предназначены для настройки языка, ввода, обоев, а также для управления приложениями и другими параметрами Smart TV.

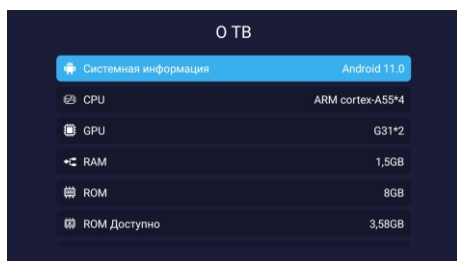


## О ТВ

Перейдите для просмотра параметров устройства.

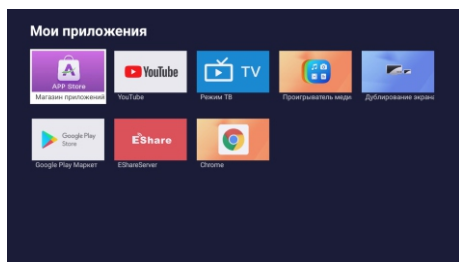


## Мои приложения

Перейдите в раздел Приложения для просмотра и запуска установленных приложений.

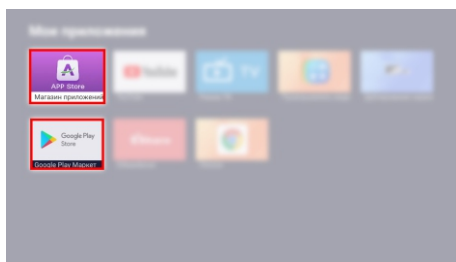


## Установка приложений

Установить приложения можно с помощью «Магазина приложений APP Store» или «Google Play Store».

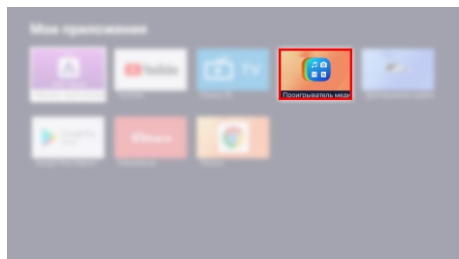


## Воспроизведение файлов с USB

Для просмотра файлов с внешнего носителя USB, запустите приложение «Проигрыватель медиа».

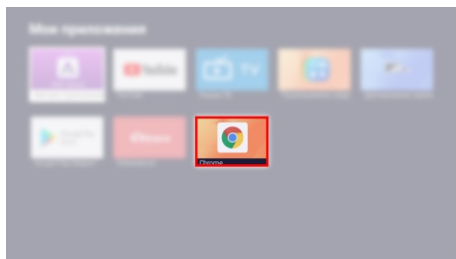


## Просмотр веб-страниц

Для просмотра веб-страниц воспользуйтесь браузером «Google Chrome».

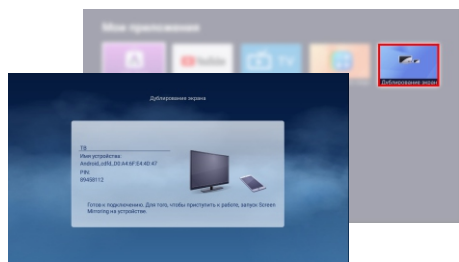

## Дублирование экрана

Для подключения устройств на системе Android запустите приложение «Дублирование экрана».

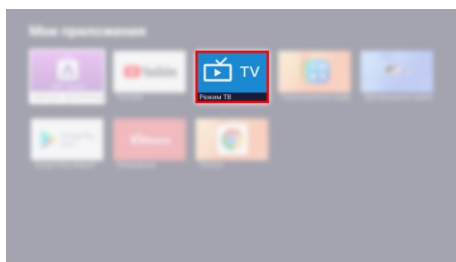


## Возврат в режим Телевизора

Для возврата к функциям ТВ запустите «Режим ТВ».

## Кнопки управления\*



⊕ M V- V+ CH- CH+   
1 2 3 3 4 4 5

❶ Питание Вкл/Выкл

❷ Вход в меню

❸ Регулировка громкости

❹ Выбор канала

❺ Выбор источника

## Решение проблем



### Симптом


Нет изображения



### Возможное решение

Проверьте светодиод на передней панели ТВ. Если он красный, то телевизор выключен. Если светодиод зеленый, попробуйте выбрать другой видеовход. Если светодиод не горит, проверьте линию питания и светодиод на блоке питания.

Не работает пульт



Направьте пульт на ТВ, нажмите кнопку питания и проверьте, стал ли светодиод телевизора зеленым. Если нет, то замените батарейку на новую.

\* Опция, отсутствует на зеркальных ТВ.



## AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED

**Manufacturer:** 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

For more details, please visit **[www.aviselectronics.tech](http://www.aviselectronics.tech)**

**Юридический адрес изготовителя:** 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

**Импортер:** ООО «Авис электроникс»

**Юридический адрес импортера:** 125167, г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2

За дополнительной информацией, пожалуйста, заходите на **[www.aviselectronics.ru](http://www.aviselectronics.ru)**

Made in China | Сделано в Китае

