



Навесной монитор на подголовник с DVD плеером AVS1038T



Инструкция по эксплуатации

Экран	Резистивный сенсорный LCD
Размер экрана	10.1 дюймов
Разрешение	1024x600
Температура	от -10°C до +55°C
Подсветка матрицы	LED
Система цветности	PAL / NTSC
Диски	MP4, DVD, VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD
Источник питания	DC +12 В
Потребляемая мощность	Не более 12 Вт
Дополнительно	FM передатчик (для вывода звука на автомобильную аудиосистему) Двойной ИК передатчик (для подключения ИК наушников)

Внешний вид устройства




Вкл. / Выкл. питания



Комплектация

<p>Пульт ДУ</p> 	<p>Диск с играми</p> 	<p>Проставочные втулки</p>  <p>Размеры: 10мм/12мм/12.5мм/14мм/15мм</p>
<p>Инструкция</p> 	<p>Крепление</p> 	<p>Беспроводные наушники (опция)</p> 
<p>Комплект проводов</p> 		<p>Адаптер питания</p> 

Пульт ДУ

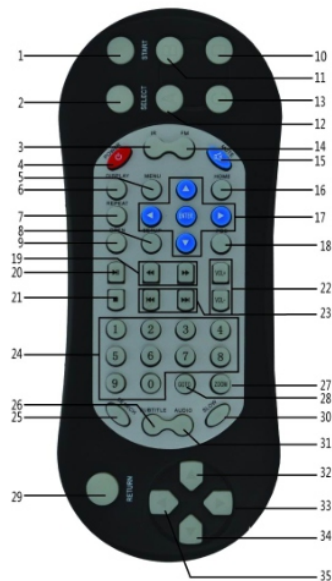

1	START	Загрузите диск сыграть и нажмите, чтобы начать игру
2	SELECT	Возврат в подменю
3	IR	Нажмите чтобы открыть меню управления ИК-наушниками
4	POWER	Вкл. / Выкл. Устройство
5	TFT MENU	Меню различных функций (яркость, контрастность и т.д.)
6	DISPLAY	Отображение информации о диске
7	REPEAT	Возврат в предыдущую главу или Меню
8	SETUP	Открыть / закрыть меню настроек DVD диска
9	OPEN	Извлечение диска
10	A	Игровая кнопка (используется только во время игры)
11	B	Игровая кнопка (используется только во время игры)
12	C	Игровая кнопка (используется только во время игры)
13	D	Игровая кнопка (используется только во время игры)
14	FM	Нажмите чтобы открыть меню управления FM-транسمиттером
15	MUTE	Выключение звука
16	HOME	Возврат на главный экран
17	D-PAD	Кнопки Влево/Вправо/Вверх/Вниз
18	PBC	Возврат на главный игровой экран
19	PREVIOUS/NEXT	Переход к следующей/предыдущей главе
20	PLAY/PAUSE	Воспроизведение/пауза
21	STOP	Остановка
22	VOLUME +/-	Увеличение/уменьшение громкости
23	FAST BACK/FORWARD	Быстрая перемотка вперед/назад
24	NUMBER KEY	Цифровые кнопки
25	SEARCH	Поиск
26	SUBTITLE	Выбор субтитров
27	ZOOM	Увеличение картинки
28	GOTO	Переход к...
29	RETURN	Возврат предыдущей главе
30	SLOW	Замедлить скорость воспроизведения
31	AUDIO	Выбор аудиодорожки
32	RIGHT	Игровая кнопка (используется только во время игры)
33	DOWN	Игровая кнопка (используется только во время игры)
34	LEFT	Игровая кнопка (используется только во время игры)
35	UP	Игровая кнопка (используется только во время игры)

Схема подключения

