


Схема подключения магнитолы 2DIN AVS070AN (#005)

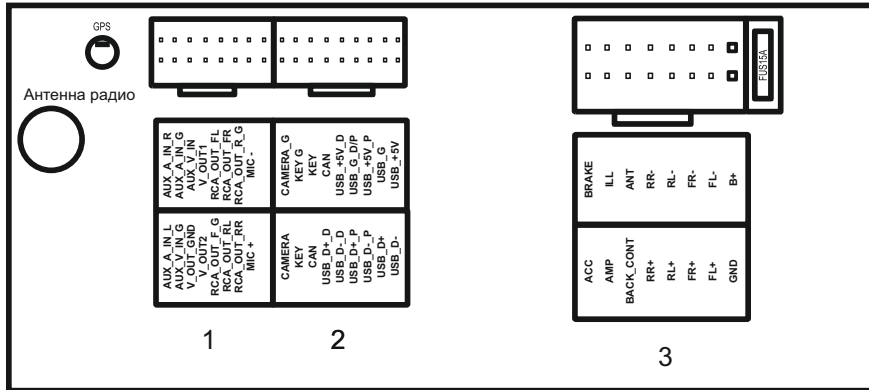

Разъем 1.

AUX_A_IN_R - Аудиовход правый канал
 AUX_A_IN_L - Аудиовход левый канал
 AUX_A_IN_G - Аудиовход заземление
 AUX_V_IN_G - Видеовход заземление
 AUX_V_IN - Видеовход
 V_OUT_GND - Видеовыход заземление
 V_OUT1 - Видеовыход 1
 V_OUT2 - Видеовыход 2
 RCA_OUT_FL - Линейный аудиовыход передний-левый канал
 RCA_OUT_F_G - Линейный аудиовыход передний канал заземление
 RCA_OUT_FR - Линейный аудиовыход передний-правый канал
 RCA_OUT_RL - Линейный аудиовыход задний-левый канал
 RCA_OUT_R_G - Линейный аудиовыход задний канал заземление
 RCA_OUT_RR - Линейный аудиовыход задний-правый канал
 MIC - - Микрофон -
 MIC + - Микрофон +

Разъем 2.

CAMERA_G - Камера заднего вида заземление
 CAMERA - Камера заднего вида
 KEY_G - Подключение кнопок на руле заземление
 KEY - Подключение кнопок на руле
 CAN - Подключение CAN
 CAN - Подключение CAN
 USB_D+_D - USB data+ (Подключение видеорегистратора)
 USB_D-_D - USB data- (Подключение видеорегистратора)
 USB_G_D/P - USB заземление (Видеорегистратор/Телефон)
 USB_D+_P - USB data+ (Подключение телефона)
 USB_+5V_P - USB +5V (Подключение телефона)
 USB_D-_P - USB data- (Подключение телефона)
 USB_G - USB заземление
 USB_D+ - USB data+
 USB_+5V - USB +5V
 USB_D- - USB data-

Разъем 3.

BRAKE - Подключение к стояночному тормозу
 ACC - Питание от замка зажигания
 ILL - Управление подсветкой
 AMP - Управление включением усилителя
 ANT - Питание активной антенны
 BACK_CONT - Активация режима камеры
 RR- - Динамик задний-правый -
 RR+ - Динамик задний-правый +
 RL- - Динамик задний-левый -
 RL+ - Динамик задний-левый +
 FR- - Динамик передний-правый -
 FR+ - Динамик передний-правый +
 FL- - Динамик передний-левый -
 FL+ - Динамик передний-левый +
 B+ - Питание от батареи
 GND - Заземление