




Система контроля усталости водителя AVS525CPR



Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2



Внешний вид устройства

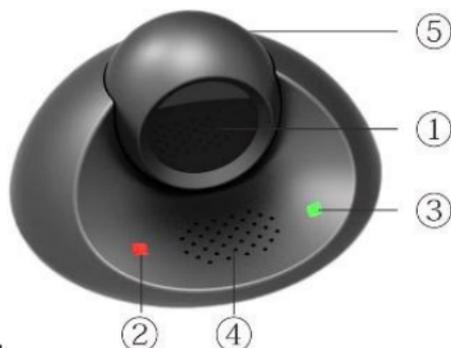

1. Камера
2. Индикатор предупреждения
3. Индикатор работы
4. Динамик
5. Разъем питания

Характеристики


Характеристика	Стандарт	Рабочий диапазон
Напряжение устройства	5 В	4.75 ~ 5.25 В
Ток устройства	0.4 А	0.4 ~ 0.5 А
Напряжение адаптера	12 В / 24 В	9 ~ 30 В
Ток адаптера	1 А	
Размеры	88*88*48 мм	
Кнопки управления	Нет	
Жесты	V-жест: Режим ожидания (Красный индикатор выключен)	Ладонь: Режим работы (Красный индикатор включен)
Индикация	Красный индикатор мигает: Тревога	Зеленый индикатор: устройство включено
Разъем питания	Micro-USB	
Рабочая температура	-20 ~ + 70 °С	

Функция сигнала тревоги


Действие	Описание	Сигнал
Закрытие глаз	Устройство предупреждает, если водитель закрыл глаза	Сигнал 1
Закрытие глаз солнцезащитными очками	Устройство предупреждает, если водитель надел очки	Сигнал 1
Зевота	Устройство предупреждает, если водитель зевает	Сигнал 2
Кивок	Устройство предупреждает, если воспринимается кивок водителя.	Длинный сигнал
«V-жест»	Устройство перейдет в режим ожидания.	Короткий сигнал
Жест «Ладонь»	Устройство перейдет в режим оповещения.	Ready

Установка

Рекомендуемое место установки

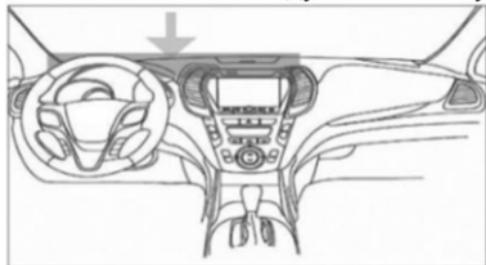

1. Подключите устройство к бортовой сети автомобиля с помощью адаптера питания.
2. Установите и отрегулируйте устройство в соответствии с изображениями.

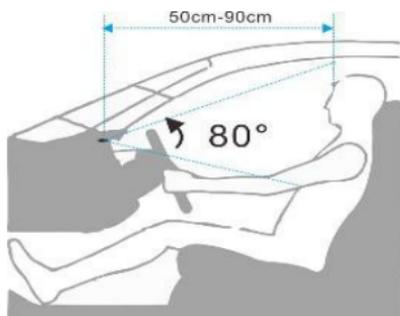

3. Отрегулируйте камеру чтобы захватить Ваше лицо.
4. Продемонстрируйте естественное закрытие глаз, зевание или кивок, чтобы проверить функции, затем снимите защитную пленку с противоскользящего коврика и приклейте его.

Тест устройства

1. Включите устройство, после того как загорятся зеленый и красный индикаторы и раздастся звук "Ready" устройство готово к работе.
2. Тест на закрытие глаз: Закройте глаза примерно на 1,5 секунды, прозвучит звуковой сигнал.
3. Тест на зевоту: откройте рот примерно на 1,5 секунды, прозвучит звуковой сигнал.
4. Тест кивка: смотрите прямо перед собой, наклоните голову примерно на 1,5 секунды, прозвучит звуковой сигнал.
5. Тест V-жеста: покажите V-жест (как показано на рисунке) камере в течение 1,5 секунд, красный индикатор погаснет с коротким сигналом. Закройте глаза, устройство не среагирует на Ваше действие.
6. Тест жеста «Ладонь»: поднимите ладонь (как показано на рисунке) на 1,5 секунды, устройство издаст сигнал «Ready» и загорится красный индикатор.

